



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех комплектующих.

Сборка

- Вставить колеса на крестовину
- Вставить газ-патрон на крестовину до упора
- Установить чехол телескопический на газ-патрон
- Установить подлокотников: - прикрепить к сидению при помощи винтов размером 6*30
- Вставить механизм «перманент контакт» в паз сидения и закрепить его с помощью винта фигурного В
- Установить собранное сидение на газ-патрон
- Установить спинку в направляющую механизма «перманент контакт» и закрепить винтом фигурным А.

Рекомендация по эксплуатации

Осмотр -проводите осмотр кресла как минимум 1 раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условии правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 1 месяц на комплектующие кресла. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка - 120 кг.

Все кресла снабжены твёрдыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твёрдыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.



Қазақстан Республикасы, 050000,
Алматы қ., Райымбек д-лы, 225

Республика Казахстан, 050000,
г.Алматы, пр.Райымбека, 225

Republic of Kazakhstan, 050000,
Almaty, Raimbek ave, 225

Сервисный центр: +7 (727) 313-21-26
+7 (727) 327-46-60
WWW.ZETA.KZ



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех комплектующих.

Сборка

- Вставить колеса на крестовину
- Вставить газ-патрон на крестовину до упора
- Установить чехол телескопический на газ-патрон
- Установить подлокотников: - прикрепить к сидению при помощи винтов размером 6*30
- Вставить механизм «перманент контакт» в паз сидения и закрепить его с помощью винта фигурного В
- Установить собранное сидение на газ-патрон
- Установить спинку в направляющую механизма «перманент контакт» и закрепить винтом фигурным А.

Рекомендация по эксплуатации

Осмотр -проводите осмотр кресла как минимум 1 раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условии правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 1 месяц на комплектующие кресла. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка - 120 кг.

Все кресла снабжены твёрдыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твёрдыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.





Қазақстан Республикасы, 050000,
Алматы қ., Райымбек д-лы, 225

Республика Казахстан, 050000,
г.Алматы, пр.Райымбека, 225



Republic of Kazakhstan, 050000,
Almaty, Raimbek ave, 225

Сервисный центр: +7 (727) 313-21-26
+7 (727) 327-46-60
WWW.ZETA.KZ

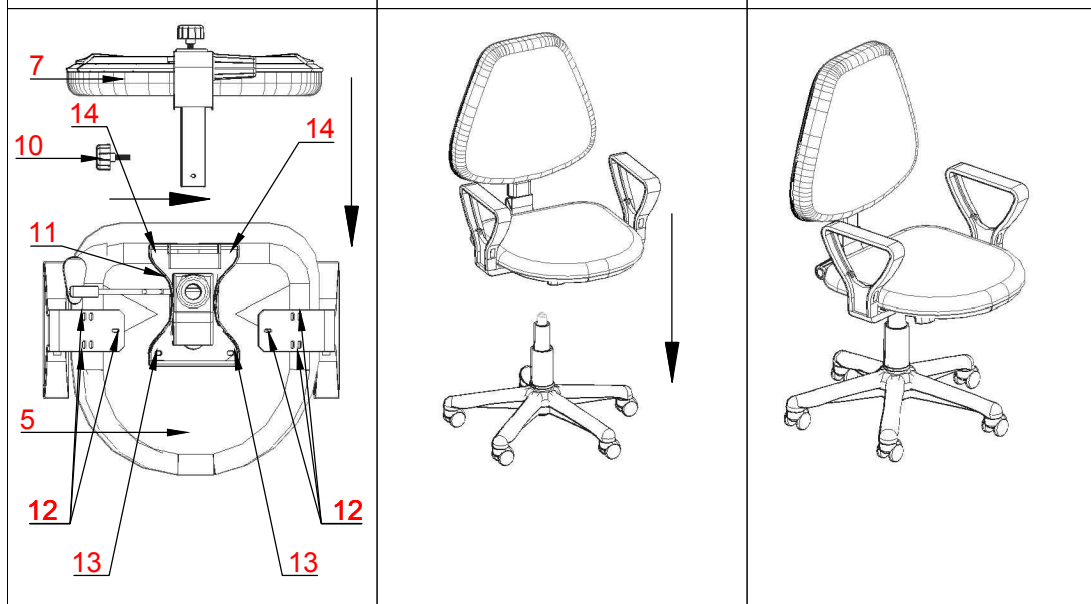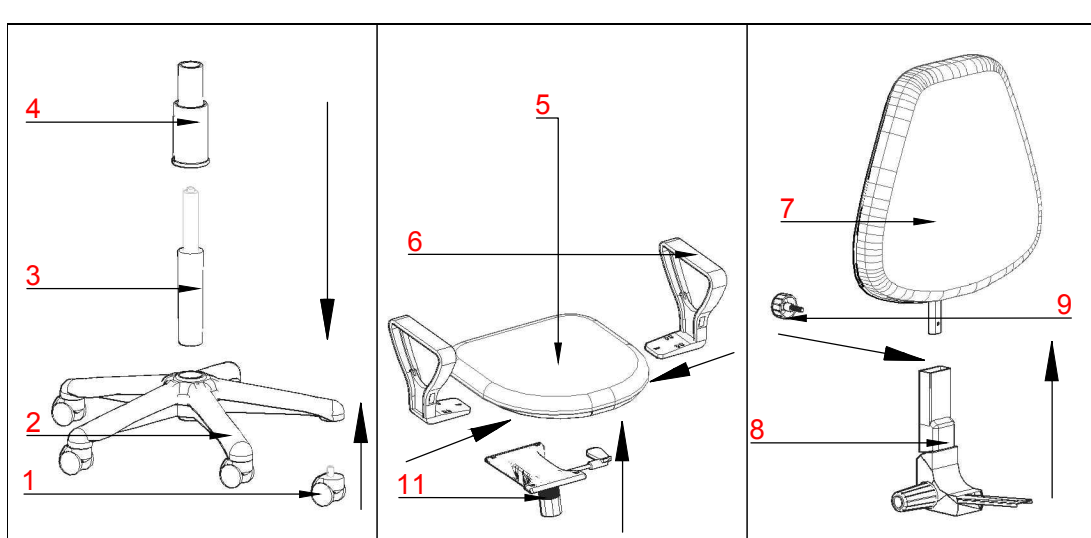

1	Колеса	5шт.	8	Перманент контакт	1шт.
2	Крестовина	1шт.	9	Фигурный винт А	1шт.
3	Газ-патрон	1шт.	10	Фигурный винт В	1шт.
4	Чехол телескопический	1шт.	11	Пластина	1шт.
5	Сиденье	1шт.	12	Винт 6x30	6шт.
6	Подлокотник	2шт.	13	Винт 6x25	2шт.
7	Спинка	1шт.	14	Винт 6x20	2шт.

★ ZETA

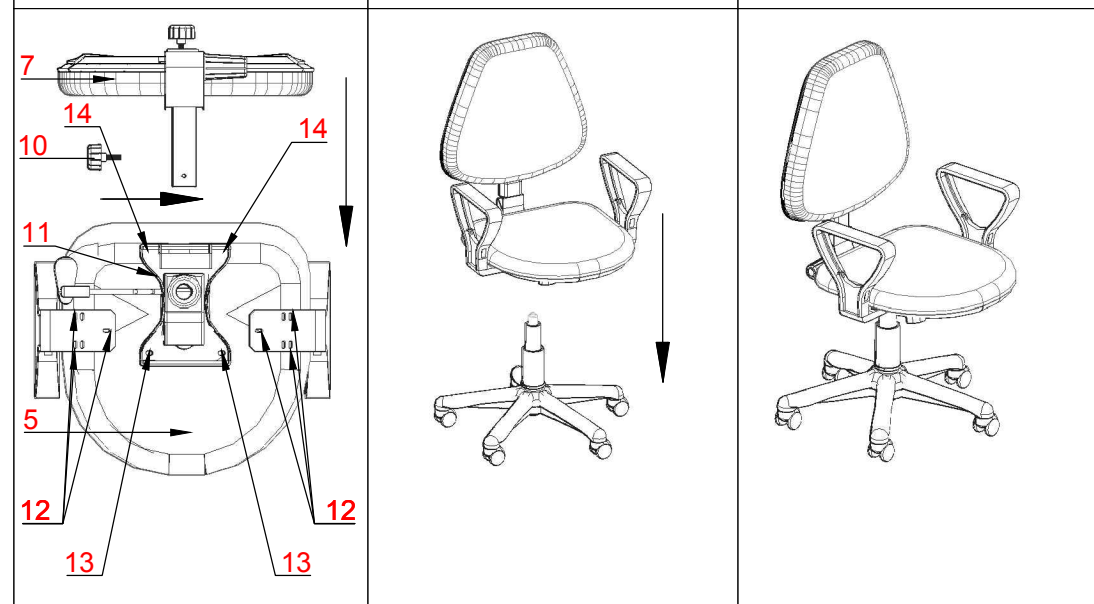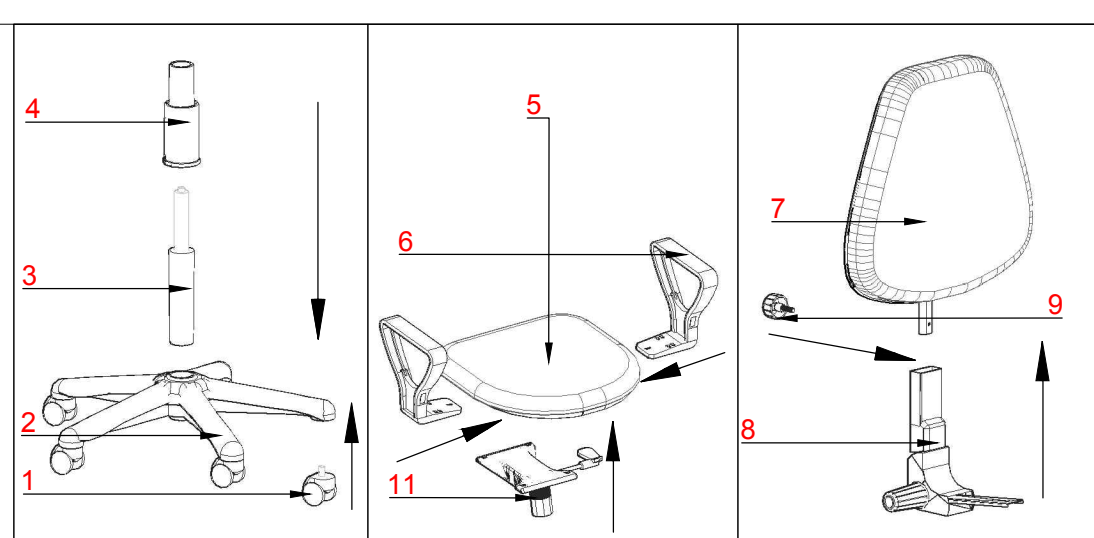

1	Колеса	5шт.	8	Перманент контакт	1шт.
2	Крестовина	1шт.	9	Фигурный винт А	1шт.
3	Газ-патрон	1шт.	10	Фигурный винт В	1шт.
4	Чехол телескопический	1шт.	11	Пластина	1шт.
5	Сиденье	1шт.	12	Винт 6x30	6шт.
6	Подлокотник	2шт.	13	Винт 6x25	2шт.
7	Спинка	1шт.	14	Винт 6x20	2шт.

★ ZETA